



LIBUS
F E E L S A F E



PROTECTOR FACIAL BURBUJA GRIS

Protección facial de alto impacto

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Pantalla fabricada en policarbonato para proteger la cara de golpes, impacto de partículas, polvo, chispas y salpicadura química.
- ✓ Diseño envolvente, suministra protección frontal y lateral desde la frente al mentón.
- ✓ Modelo Burbuja Visor Premium diseño esférico que sigue las líneas de la cara.
- ✓ Fabricado en policarbonato.
- ✓ Filtro UV.
- ✓ 7 ranuras distribuidas en la banda superior para un firme montaje en el soporte.
- ✓ Dimensiones: 8 x 15½".
- ✓ Espesor: 2 mm Apto protección alto impacto.

Tratamientos

Color

Gris fumé: indicado para uso exterior donde la luz solar puede causar fatiga visual. Provee buen reconocimiento del color.



COBERTURA DE RIESGOS

Golpes leves
Chispas
Polvo
Salpicadura química
Partículas
Impacto de partículas

PRESENTACIÓN

Consultar

CERTIFICACIONES

IRAM En166
ANSI Z87.1 (Z87+)



LIBUS
F E E L S A F E



COLORES

901386 Protector Facial Burbuja TRANSP
901761 Protector Facial Burbuja AMARILLO
901387 Protector Facial Burbuja GRIS
901398 Protector Facial Burbuja VERDE
902538 Prot. Facial Burbuja O/I HC
902439 Prot. Facial Burbuja DARK GREEN W3
902440 Prot. Facial Burbuja DARK GREEN W5
902801 Prot. Facial Burbuja TRANSP. AF
902802 Prot. Facial Burbuja O/I AF
902803 Prot. Facial Burbuja TRANSP. GOLD AF

APLICACIONES

Siderurgia
Minería
Construcción
Centrales y distribución
Eléctrica
Nuclear
Papelera
Química
Gas y petróleo

Logística
Naviera
Agro
Entes Estatales
Frigoríficos
Alimentos
Electrónica
Automotriz

ADVERTENCIAS

- Este producto cumple con el estándar EN 166:2002
- Está fabricado con materiales de los que se espera no causen efectos adversos a la salud. Sin embargo, el contacto con la piel del usuario podría provocar alergias en individuos con alta sensibilidad
- Si el protector está dañado deberá ser desechado y reemplazado
- Si el protector se daña durante el uso, abandone inmediatamente el área de riesgo y reemplácelo
- No modifique ni intente reparar este producto
- El tipo de protección que brinda está indicado sobre el producto (ver apartado "MARCADO") cuando es utilizado con los accesorios de montaje LIBUS:

901383 Soporte p/Prot.Facial c/Arnés Cremallera

902438 Soporte p/Prot. Facial c/Arnés Estándar

902493 Adaptador casco Facial/Audit. M

- Protectores oculares y faciales marcados con la letra "S" no deberían utilizarse cuando hay riesgo previsible de impacto de partículas volantes duras, afiladas o punzantes.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- Se recomienda la limpieza luego de cada uso, con agua corriente tibia y jabón neutro o una solución de limpieza especificada para lentes. No utilice fluidos desengrasantes o clorados, ni solventes
- Para desinfectar utilice una solución de 20 mL de hipoclorito de sodio en 10 L de agua y un paño suave que no deje residuos.



MARCADO

El producto (ocular y montura) será marcado en función de su prestación conforme a lo establecido en la norma EN 166:2002. El detalle puede consultarse en el estándar citado. Como referencia, sobre el protector facial transparente podrá leerse "2-1.2 LIBUS 1A" donde:

- "2" indica el tipo de filtro (ver Tabla 1 en EN 166:2002).
- "1.2" indica el grado de protección (ver Tabla 1 en EN 166:2002).
- "LIBUS" indica el fabricante.
- "1" indica la clase óptica (ver Tabla 3 en EN 166:2002).
- "A" indica la solidez mecánica (ver Tabla 13 en EN 166:2002).





Los campos de uso más comunes:

PRESTACIÓN MECÁNICA	SÍMBOLO
Solidez Incrementada	S
Impacto a Bajo Energía	F
Impacto a Medio Energía	B
Impacto a Alta Energía	A

PRESTACIÓN ÓPTICA	SÍMBOLO
Filtros para Soldadura (ver EN 188:2002)	1, 2, 14, 17, 2, 25, 3 e 18
Filtros para el Ultravioleta (ver EN 178:2002)	2, 12, 2, 14, 2, 17, 2, 25, 2, 3, 24, 25
Filtros de protección Solar para uso laboral (ver EN 172:2000)	5, 1, 1, 5, 14, 5, 17, 5, 2, 5, 25, 5, 3, 1, 94, 1
Clase Óptica (Calidad óptica, uso continuo)	1

- Si el símbolo F, B y A no es el mismo para el ocular y la montura, al protector completo debe asignársele el de nivel menor.
- Para que una pantalla facial cumpla el campo de uso de símbolo 8, debe ir montada con un filtro de clase de protección 2-1,2 ó 3-1,2 de, al menos, 1,4 mm de espesor
- Para que un protector ocular cumpla con el campo de uso de símbolo 9 tanto la montura como el ocular deberán estar marcados con este símbolo junto con uno de los símbolos F, B o A
- Los oculares que superen los requisitos de resistencia al impacto de partículas a gran velocidad y temperaturas extremas deben marcarse con el símbolo de resistencia mecánica que corresponda seguido de la letra "T"; es decir "FT", "BT" o "AT".

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

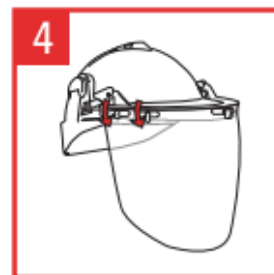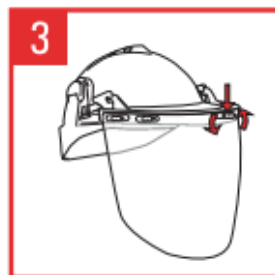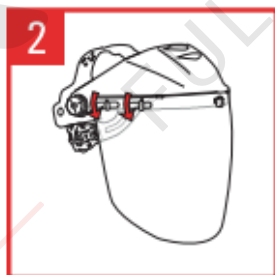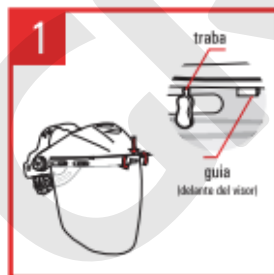

SOPORTE CON ARNÉS

1. Posicionar el visor sobre la traba central del soporte y rotarla 90°.
2. Repetir punto 1 para las trabas laterales.

ADAPTADOR PARA CASCO

3. Posicionar el visor sobre la traba central del adaptador para casco y rotarla 90°.
4. Repetir punto 3 para las trabas laterales.