



MALLA PLÁSTICA FORESTAL 8" X 14"

Malla plástica para protección facial

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Pantalla de protección facial que presenta una malla plástica en bastidor plástico.
- ✓ Orientada al uso en actividades forestales como tala, poda, etc.
- ✓ Protege la cara de astillas, vegetación y partículas.
- ✓ Malla plástica de nylon.
- ✓ Mesh size: 20x20.
- ✓ Bastidor de polipropileno ventilado.
- ✓ 3 ranuras distribuidas en la banda superior para un firme montaje en el soporte.
- ✓ Dimensiones: 8 x 14".



COBERTURA DE RIESGOS

Astillas
Vegetación
Partículas

PRESENTACIÓN

3,0Kg – 75pz – 0,021m3

CERTIFICACIONES

IRAM EN 1731



COLORES

901389 Protector Facial Malla Plástica Forestal

APLICACIONES

Forestal

ADVERTENCIAS

- Este producto cumple con el estándar EN 1731:2006
- Está fabricado con materiales de los que se espera no causen efectos adversos a la salud. Sin embargo, el contacto con la piel del usuario podría provocar alergias en individuos con alta sensibilidad
- Si el protector está dañado deberá ser desechado y reemplazado
- Si el protector se daña durante el uso, abandone inmediatamente el área de riesgo y reemplácelo
- No modifique ni intente reparar este producto
- Este producto NO protege contra salpicaduras de líquidos (incluido metal fundido), sólidos calientes, riesgos eléctricos, radiación infrarroja y ultravioleta
- Este producto está diseñado para "uso básico" conforme la tabla 2 de la norma EN 1731:2006 cuando es utilizado con los accesorios de montaje LIBUS:
 - 901383** Soporte p/Prot.Facial c/Arnés Cremallera
 - 902438** Soporte p/Prot. Facial c/Arnés Estándar
 - 902493** Adaptador casco Facial/Audit. M
- NO brinda protección frente a partículas a alta velocidad
- Protectores oculares y faciales marcados con la letra "S" no deberían utilizarse cuando hay riesgo previsible de impacto de partículas volantes duras, afiladas o punzantes.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- Se recomienda la limpieza luego de cada uso, con agua corriente tibia y jabón neutro. No utilice fluidos desengrasantes o clorados, ni solventes
- Para desinfectar utilice una solución de 20 mL de hipoclorito de sodio en 10 L de agua y un paño suave que no deje residuos.




MARCADO

Sobre el producto se observan las siguientes marcas: "LIBUS" (fabricante), "EN 1731" (norma de aplicación), "S" (resistencia mecánica), conforme la tabla 2 de la norma citada:

Símbolo	Campo de uso	Resistencia mecánica
S	Uso básico	Incrementada
F	Partículas a alta velocidad ^(a)	Impacto a baja energía
B		Impacto a energía media
A		Impacto a alta energía

^(a) Si los símbolos F, B y A no son comunes al visor, al ocular adicional o alternativo y a la montura, al protector completo debe asignársele el nivel más bajo.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

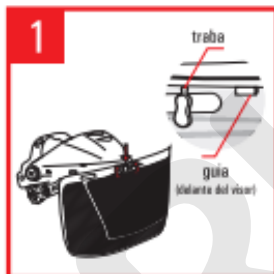

SOPORTE CON ARNÉS

1. Posicionar la malla sobre la traba central del soporte y rotarla 90°.
2. Repetir punto 1 para las trabas laterales.

ADAPTADOR PARA CASCO

3. Posicionar la malla sobre la traba central del adaptador para casco y rotarla 90°.
4. Repetir punto 3 para las trabas laterales.